



mamaRoo®4
instruction manual

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT! CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

¡IMPORTANTE! CONSERVE PARA REFERENCIA FUTURA

Do not use the mamaRoo® once your child can sit up unaided or attempts to climb out, regardless of age or weight.

**Maximum weight: 25lb (11.3kg)
Maximum age: 6 months**

Ne pas utiliser mamaRoo® lorsque votre enfant peut s'asseoir seul ou tente de sortir du siège, peu importe l'âge ou le poids.


**Poids maximum: 25lb (11.3kg)
Âge maximum: 6 mois**

No use mamaRoo® una vez que su hijo pueda sentarse sin ayuda o intente trepar para salir, sin importar la edad o el peso.

**Peso máximo: 25lb (11.3kg)
Edad máxima: 6 meses**

PARTS


Pièces / Piezas

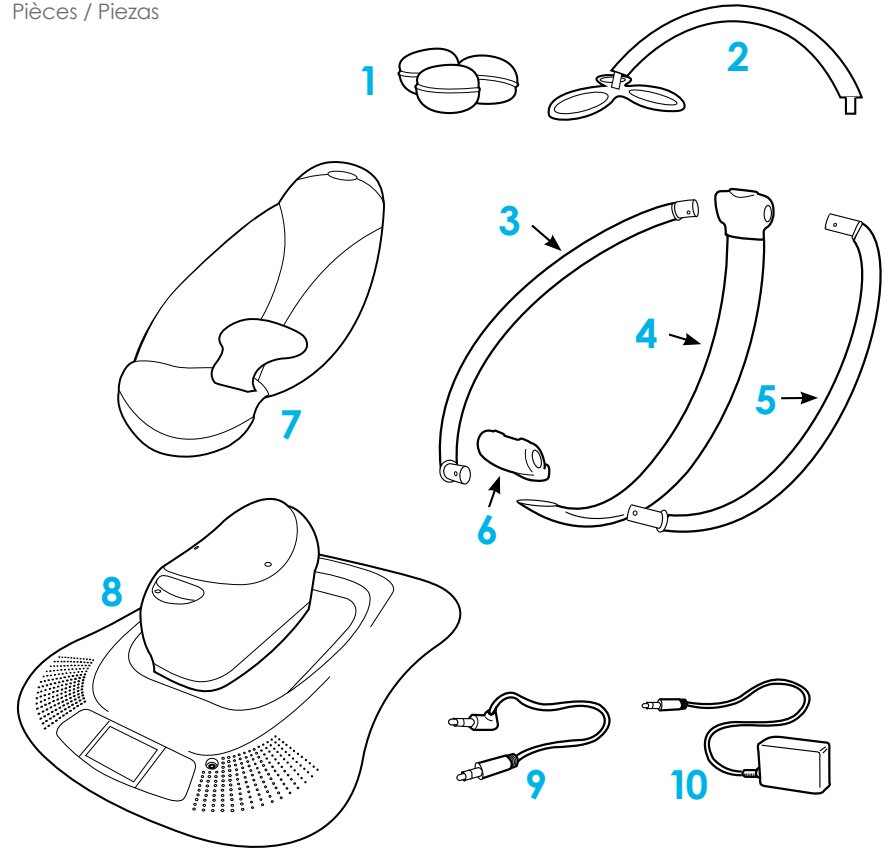


ASSEMBLY

Assemblage / Montaje


1

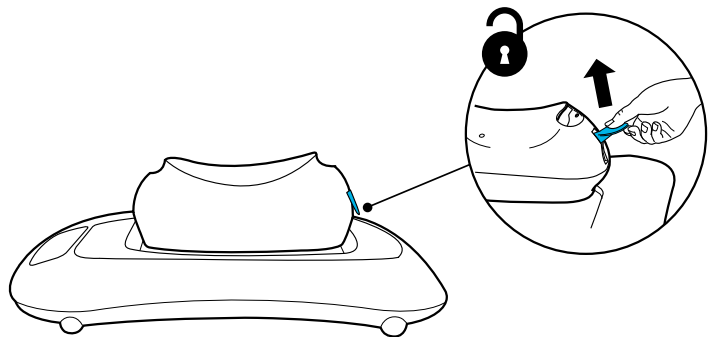


3

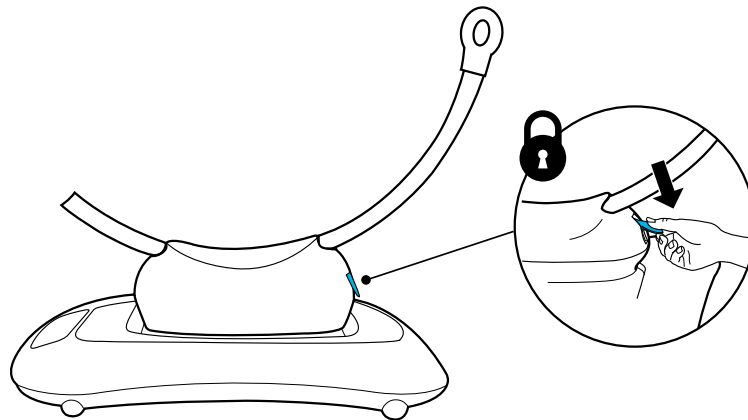


2

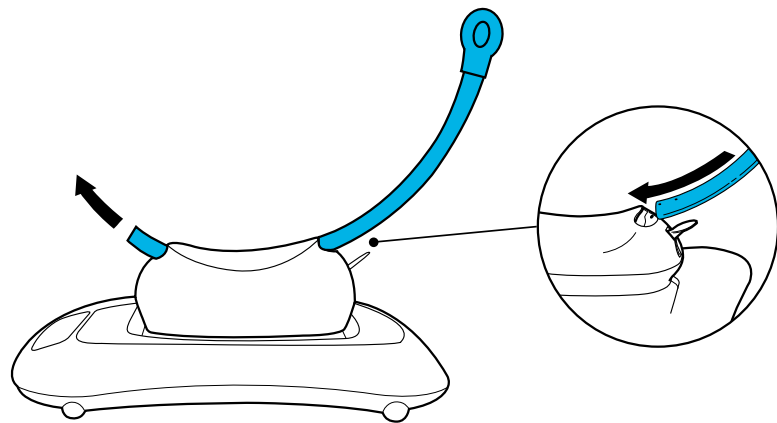


4

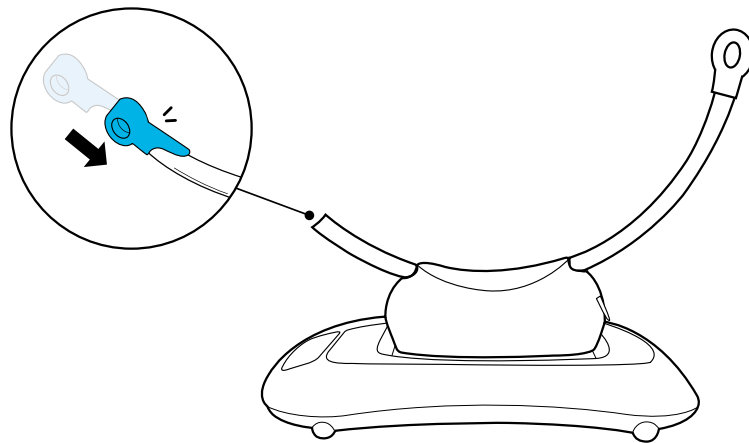


5

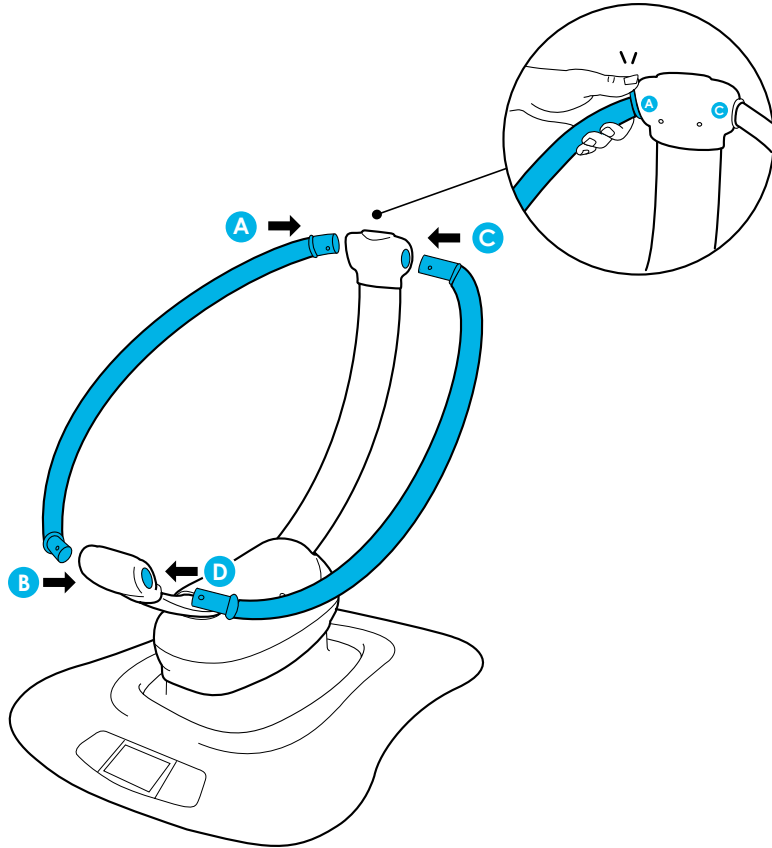


6

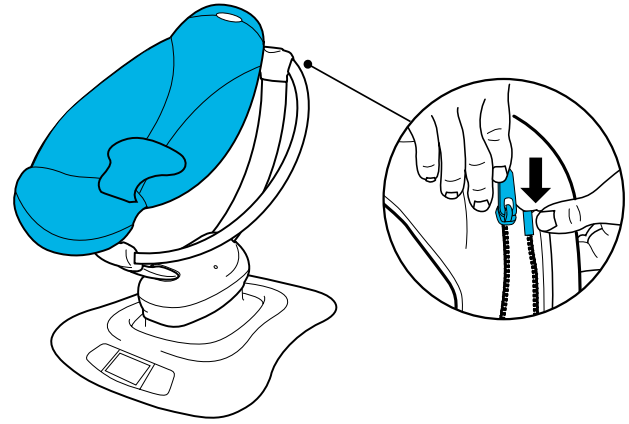


7

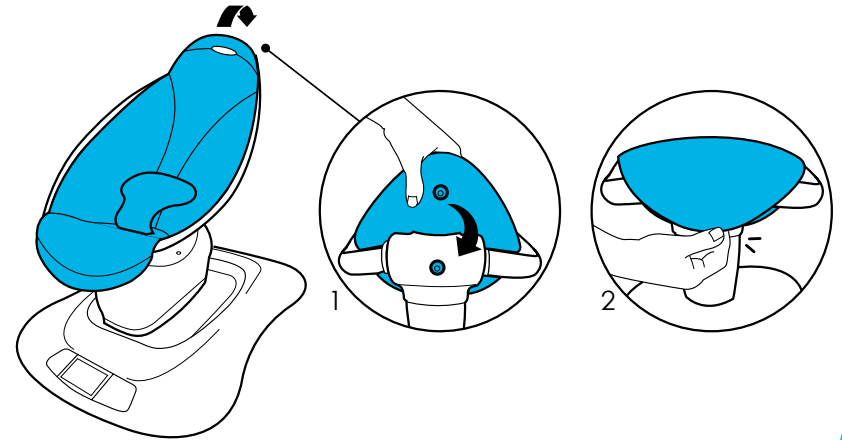


8

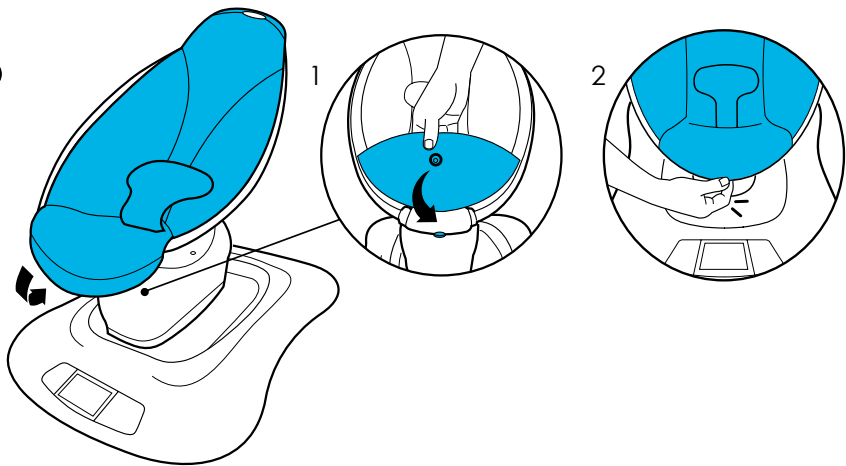

9


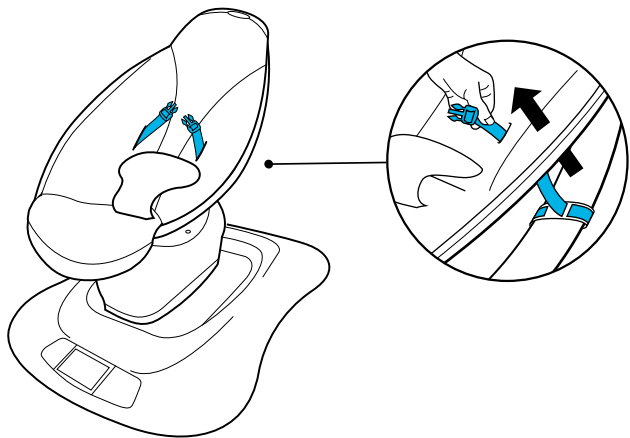


10

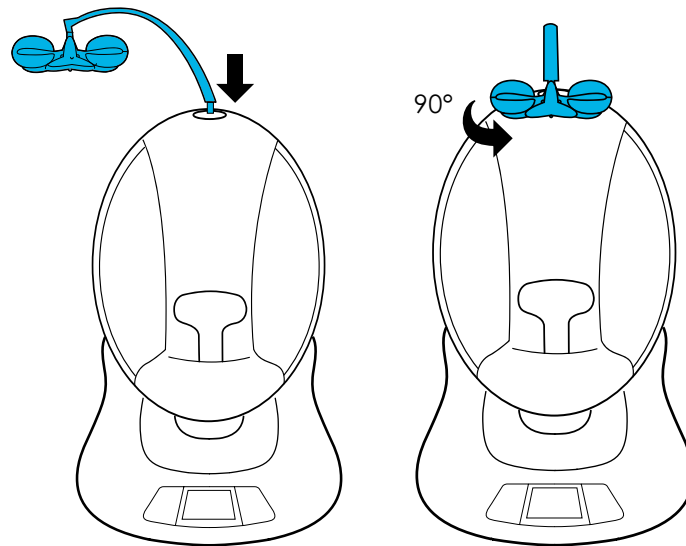

TO USE



Fonctionnement / Operación

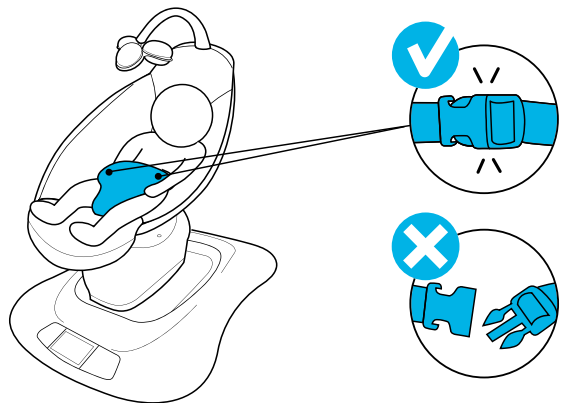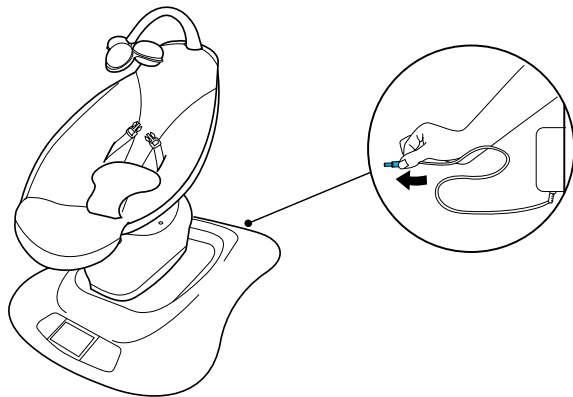

10

RECLINE FEATURE


Abaissement du siège / Asiento reclinable

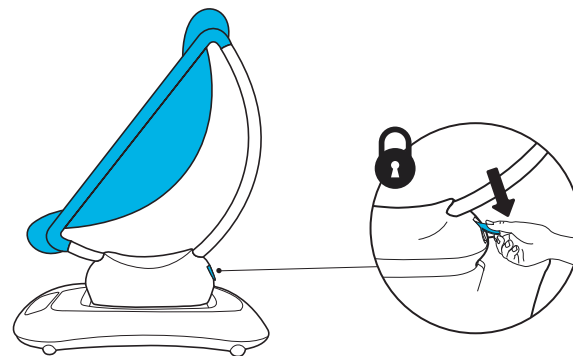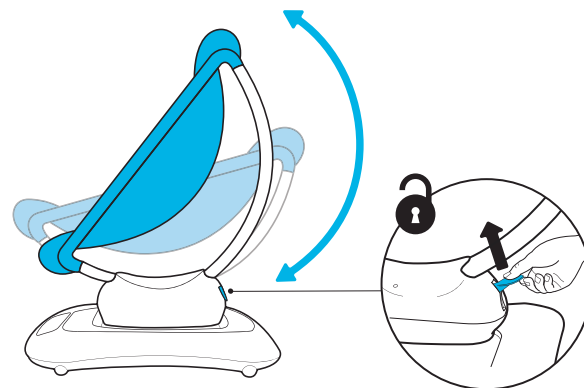

11

CONTROL PANEL OVERVIEW

Contrôles / Controles

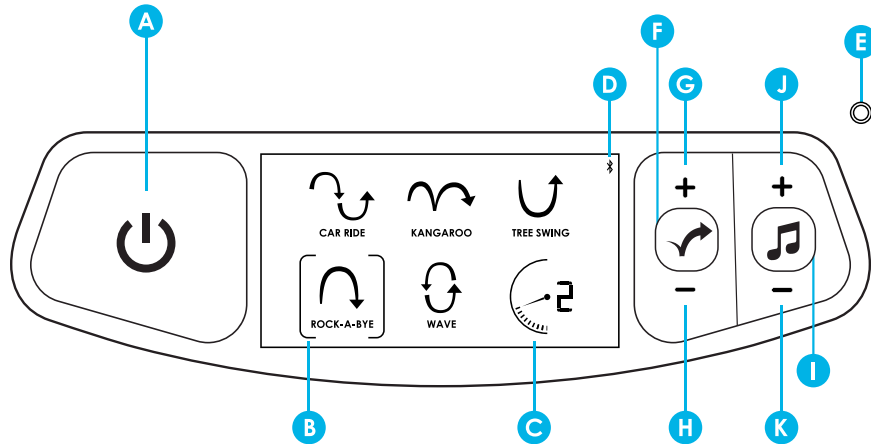

- A** Power On/Off
- B** Motion Type Indicator
- C** Speed Setting
- D** Bluetooth
- E** MP3 plug-in
- F** Motion Type
- G** Speed +
- H** Speed -
- I** Sound Type
- J** Volume +
- K** Volume -

- A** Bouton marche/arrêt
- B** Indicateur de mouvement
- C** Vitesse
- D** Bluetooth
- E** MP3
- F** Mouvement


- G** Vitesse +
- H** Vitesse -
- I** Son
- J** Son +
- K** Son -

- A** Boton de encendido/apagado
- B** Indicadora de movimiento
- C** Velocidad
- D** Bluetooth
- E** MP3
- F** Movimiento

- G** Velocidad +
- H** Velocidad -
- I** Sonido
- J** Sonido +
- K** Sonido -


MOTION

mouvement / movimiento

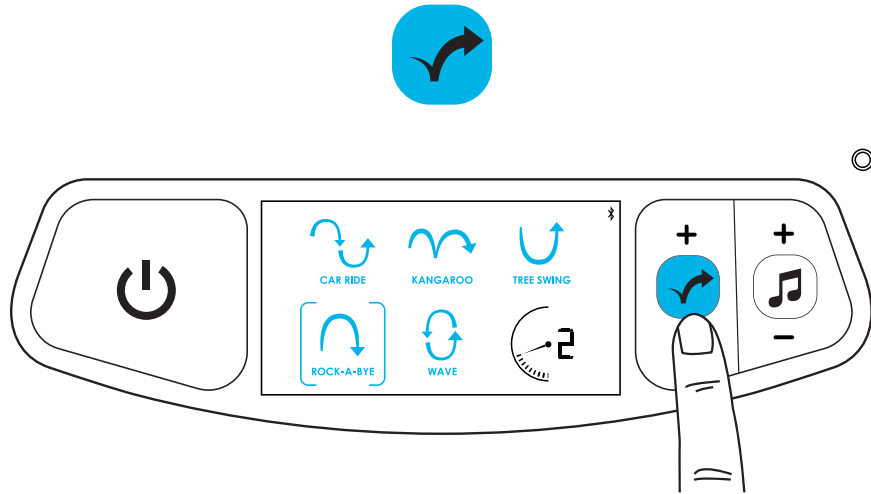


SPEED (0-5)

vitesse / velocidad

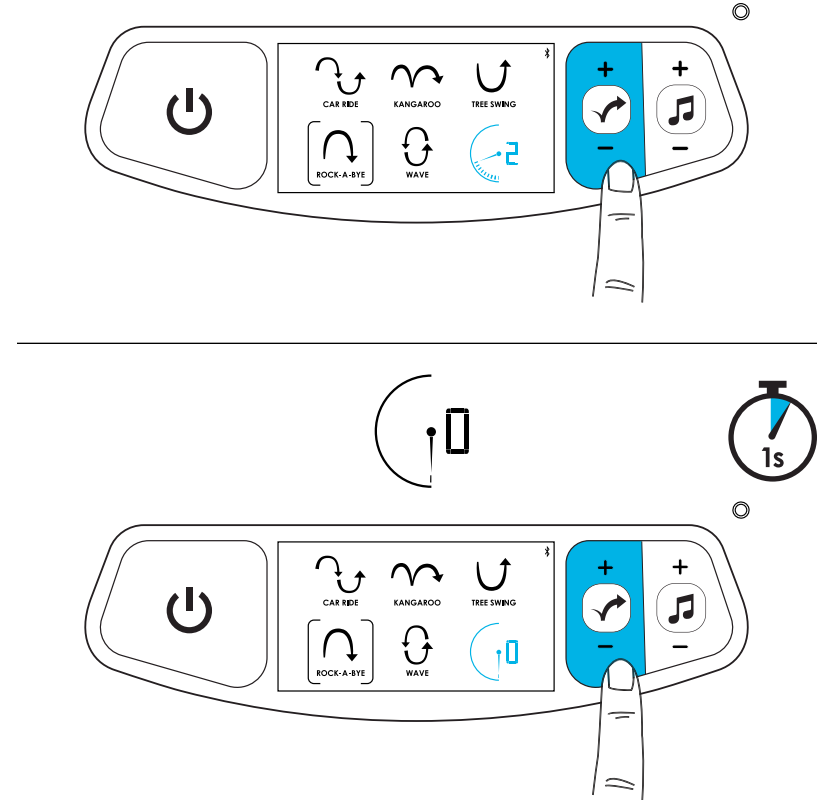

BUILT-IN SOUNDS

Son / Sonido

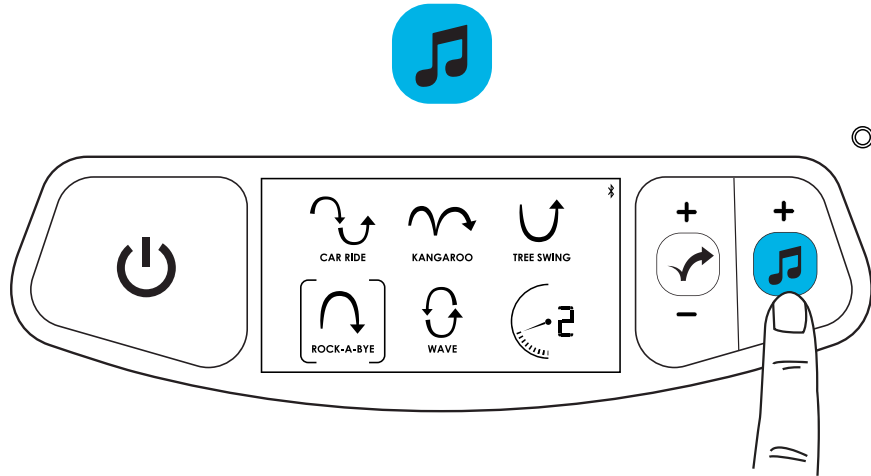

Rain



Fan



Ocean



Heart





Aux




VOLUME

Volume / Volumen

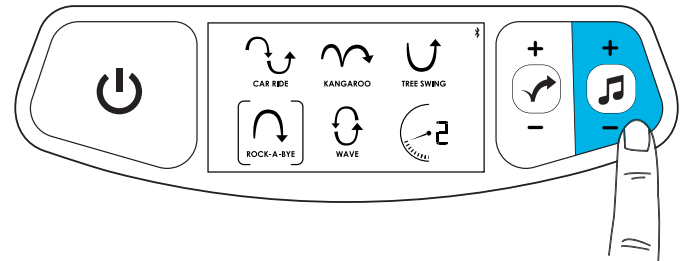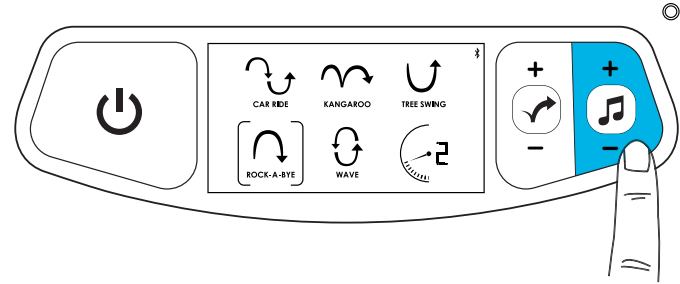


MP3 PLUG-IN

MP3 / MP3

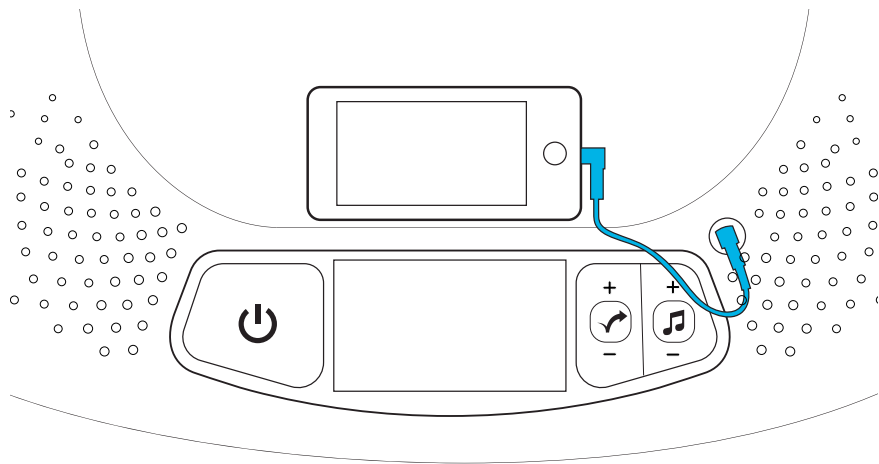

POWER ON/OFF

Bouton marche/arrêt / Boton de encendido/apagado

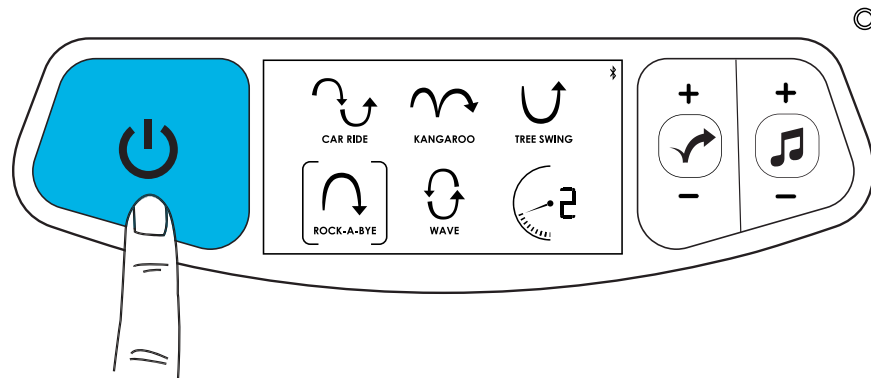


The mamaRoo shuts off automatically after 4 hours

La commande éteindra mamaRoo automatiquement après 4 heures.

El apagado automático apaga mamaRoo luego 4 horas de operaciones continuas.

DISABLE/ENABLE BLUETOOTH

Désactiver/Réactiver / Desactivar/Reactivar

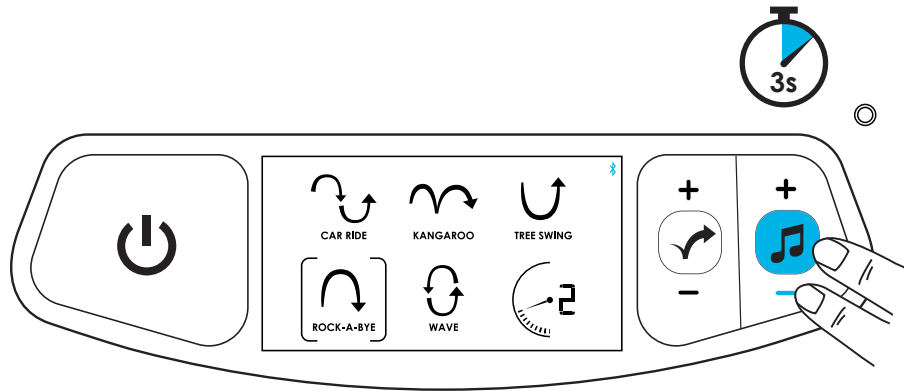

APP OVERVIEW



ENGLISH

Control motion and sound. For setup and use instructions, download the 4moms® app.

FRANÇAIS

Contrôlez le mouvement et le son. Pour des instructions d'installation et d'utilisation, téléchargez l'application 4moms®.

ESPAÑOL

Control de movimiento y sonido. Para obtener instrucciones de configuración y uso, descargue la aplicación de 4moms®.



volume



motion



speed




sound


DISASSEMBLY

Désassemblage / Desmontaje


1

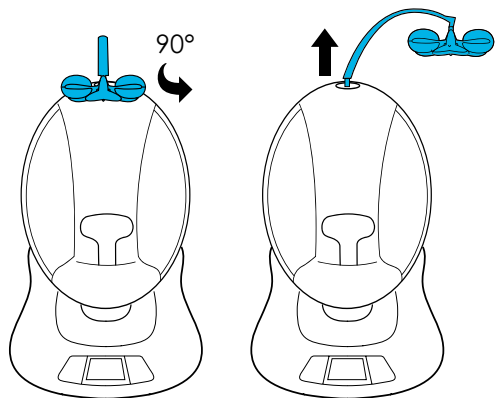


3

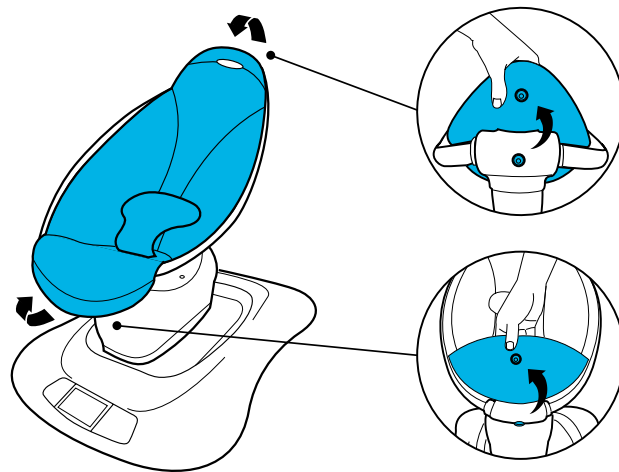


2

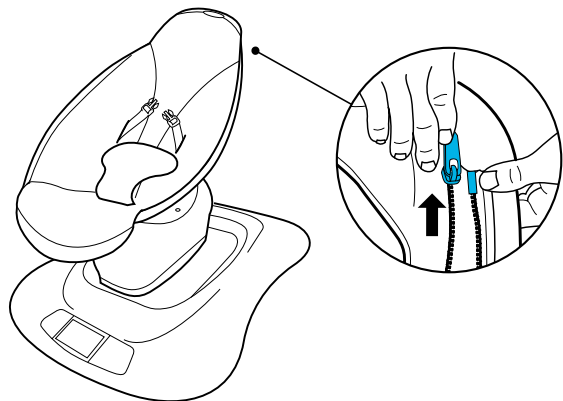


4

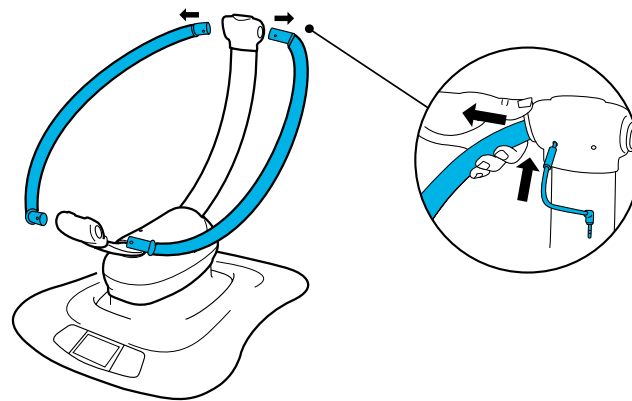


5

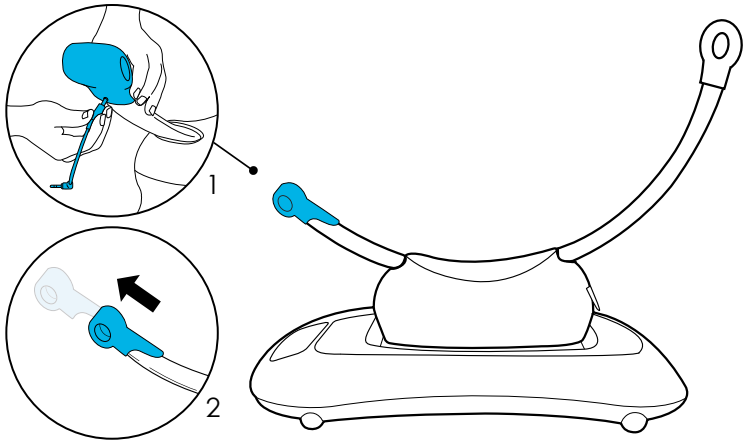


7

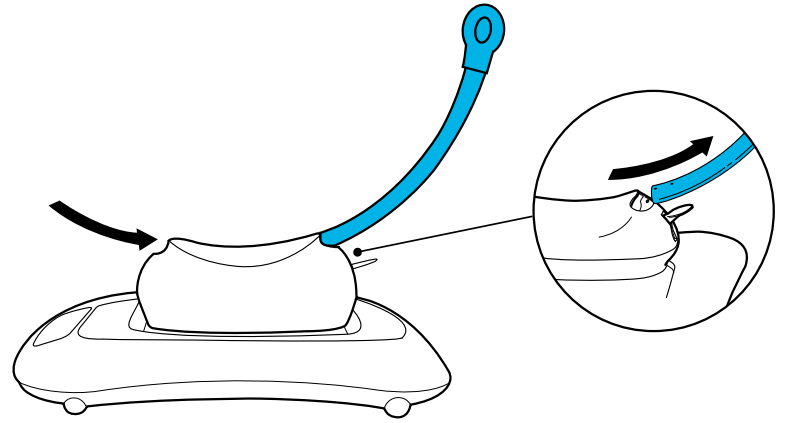


6

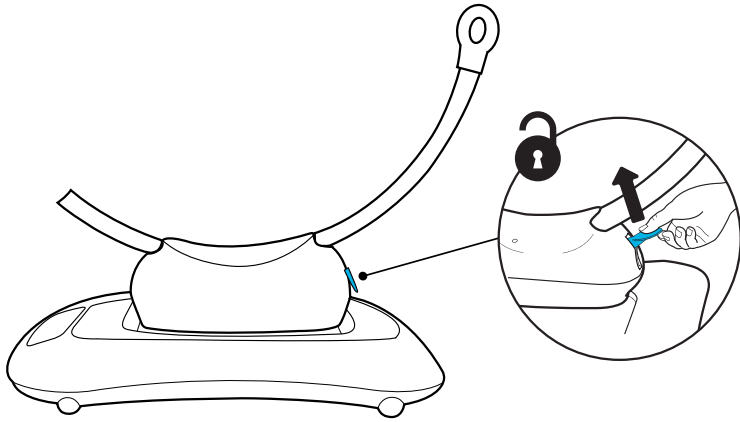

8

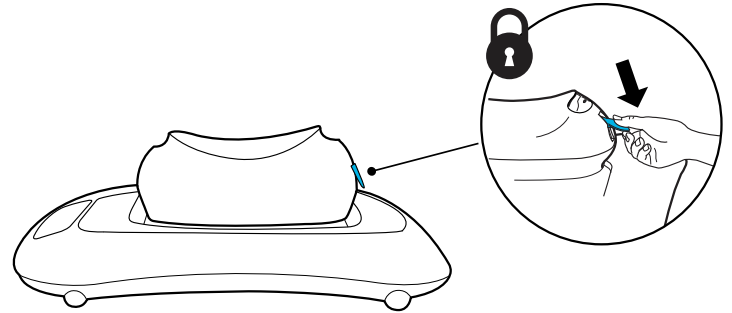

9

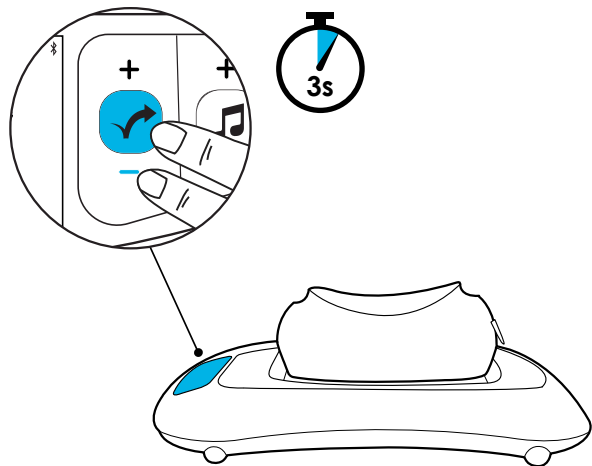

10

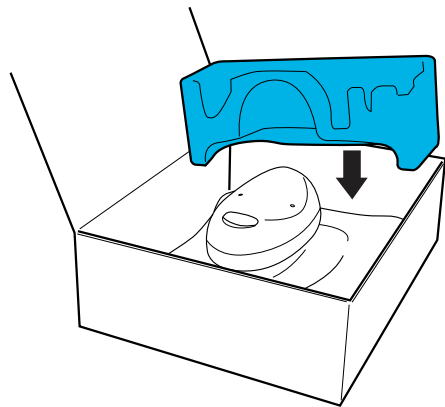


TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES / ÍNDICE

ENGLISH	28-36
FRANÇAIS	37-46
ESPAÑOL	47-56

Troubleshooting Problems

Problem	Solution
The unit has stopped and LCD backlight is flashing.	An obstruction has occurred, blocking movement of the mamaRoo®. Clear the obstruction and press play to resume.
The unit doesn't turn on.	Check that the unit is connected to a power source.
I cannot hear the built-in sounds.	Refer to page 17 to verify that sound is not muted. The mamaRoo is designed to turn off after 4 hours of uninterrupted use. If you would like to continue using your mamaRoo, press the power button.
I can't hear music from attached MP3 device.	Adjust the volume on both the mamaRoo® and the MP3 device.
I can't remove the front end cap from the mamaRoo® during disassembly.	Refer to image #5 in the Disassembly section of this manual.
The packaging foam blocks do not fit when the base is repackaged.	The base must be homed. Refer to image #9 in the Disassembly section of this manual.

Care

For your child's continued safety, periodically inspect the product to make sure that all connections (screws, snap buttons, zippers) are securely fastened, that they do not show signs of wear or abuse, and that they are not damaged or broken.

Cleaning your mamaRoo®

- The fabric seat and fabric toys are machine washable. Wash them in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Tumble dry separately on low heat and remove promptly.
- After washing, zip the seat fabric back onto the seat ring so that the hole for the toy bar is at the top of the seat. Snap the seat fabric into place at both ends. Do not install the seat fabric upside down.
- The base, metal and plastic seat parts, and toy bar can be wiped clean using a mild cleaning solution and a soft, damp cloth. Do not immerse the base, seat parts, or toy bar.
- Disconnect the mamaRoo® from the power supply before cleaning the base.

For customers in the US & Canada only:

If you have any further questions or comments not covered here, please visit www.4moms.com/support or contact Customer Care at 1-888-614-6667.

For international customers:

Please visit global.4moms.com

⚠️ WARNING

IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THE DEVICE. ADULT ASSEMBLY REQUIRED. DO NOT USE THIS DEVICE IF IT IS DAMAGED OR BROKEN. KEEP SMALL PARTS AWAY FROM CHILDREN.

In the event of damage or problems, discontinue use and contact 4moms® Customer Care.

To prevent serious injury or death from infants falling or being strangled in straps

⚠️ SUFFOCATION HAZARD

The mamaRoo® is not intended for prolonged periods of sleeping.

Never use on soft surface (bed, sofa, cushion), as

seat may tip over and cause suffocation.

Never add a pillow, comforter or padding. Use only the seat provided by 4moms®. The 4moms® newborn insert may be used with the mamaRoo®.

If your child cannot sit in a reclined or upright position or has special needs, check with your doctor about when to start using this product.

⚠️ FALL HAZARD

Never leave child unattended.

Never use on elevated surface, since child's movement may cause the product to slide or tip over. Use only on a floor.

Always use the restraint system. Adjust the restraint system to fit snugly around your child.

Never use the toy bar to carry the mamaRoo®.

Do not lift the mamaRoo® while occupied.

Never use the mamaRoo® as a car seat.

Do not use the mamaRoo® if any components are broken or missing.

Do not use accessories or replacement parts other than those approved by 4moms®.

Do not use product near water. Do not use the mamaRoo® base or power supply if either has been exposed to liquid.

! STRANGULATION HAZARD:

Child can strangle in loose restraint straps. NEVER leave child in product when straps are loose or undone.

Do not place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.

Strings can cause strangulation. Do not place items with a string around your child's neck, such as hood strings or pacifier cords while using product.

Do not suspend strings over the product or attach strings to toys.

Do not hang toys from the toy bar other than those provided by 4moms® for use with this product.

Cords can cause strangulation. Keep MP3 and power cords away from child.

Do not use product without the fabric seat cover.

THIS PRODUCT REQUIRES ADULT ASSEMBLY. Follow assembly instructions carefully. If you experience any difficulties, please contact 4moms® Customer Care.

Only use the power cord provided.

For indoor use only.

Compliance

This device contains:
 FCC ID: WTW4004036
 IC: 12085A-4004036
 QDID: 57480

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transceiver must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna, transmitter, or external amplifiers. Unauthorized modification could void authority to use this equipment.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

For U.S. & Canada Customers Only

Registration

4moms® does extensive testing above and beyond that required by law. However, if through some unforeseen circumstance we need to issue a recall, we ask that you please register your mamaRoo®. We have two easy ways to register: either fill out the enclosed registration card or register online at www.4moms.com/product_registrations/new

Warranty

4moms® warrants to the original purchaser of every new 4moms® mamaRoo® that the unit will be free from defects in material and workmanship when used properly in accordance with the instructions contained in the product manual supplied with each mamaRoo® unit.

4moms®' obligation under this warranty is limited to a period of twelve (12) months from the date of purchase and applies only in the country of original purchase. The warranty is only valid for a product purchased from a 4moms® authorized retailer or distributor. Warranty is invalid for products purchased used. If the unit is determined by 4moms® to be defective within twelve (12) months of purchase, the warranty will cover the repair or replacement of the unit, parts, or assemblies. 4moms® assumes no liability for parts or labor coverage for component failure or other damage to the unit resulting from improper usage or failure to clean and/or maintain product as set forth in the product manual provided with the unit. This warranty does not cover claims resulting from: misuse, abuse, alteration, inflicted damage, accidental damage, normal wear and tear, involvement in an accident, and/or failure to comply with the instructions on assembly, maintenance and use. 4moms® does not assume any responsibility for personal injury or property damage incurred as a result of improper use or unauthorized modification of the mamaRoo®.

For International Customers

All 4moms® products are covered by a warranty of at least twelve (12) months. The warranty may vary by country and is subject to the conditions set forth in the country of original purchase, in order to comply with applicable law. Where permitted by law, the warranty is only valid in the country of original purchase, and for new products purchased from a 4moms® authorized retailer or distributor. For complete details or to make any warranty claim, please contact the local 4moms® authorized distributor in the country of original purchase. A list of distributors can be found at global.4moms.com.

Résolution de Problèmes

Problème

Solution

L'appareil s'est arrêté et le rétroéclairage ACL clignotante.

Une obstruction s'est produite, bloquant le mouvement du mamaRoo®. Enlever l'obstruction et appuyer sur Play (Lecture) pour reprendre.

L'appareil ne s'allume pas.

Vérifier que l'appareil est connecté à une source d'alimentation.

Je ne peux pas entendre les sons intégrés.

Consulter le page 17 pour vérifier que le son n'est pas en mode muet. La commande éteindra mamaRoo automatiquement après 4 heures.

Je ne peux pas entendre la musique du lecteur MP3 qui est joint.

Régler le volume à la fois sur le mamaRoo® et sur le dispositif MP3.

Je ne parviens pas à enlever le bouchon de l'extrémité avant du mamaRoo® lors du démontage.

Vous reporter à l'image n° 4 à la section Démontage du présent manuel.

Les blocs d'emballage en mousse ne conviendront plus si la base est réemballée.

La base doit être remise à l'état initial. Consulter l'image no 9 dans la section Désassemblage de ce manuel.

Soins

Pour assurer la sécurité constante de votre enfant, vérifier périodiquement le produit pour vous assurer que toutes les connexions (vis, boutons-pression et fermetures éclair) sont solidement fixées, que qu'elles ne présentent pas de signes d'usure ou d'abus, et que qu'ils ne sont pas endommagés.

Le mamaRoo est conçu pour tourner après 4 heures d'utilisation ininterrompue. Si vous souhaitez continuer à utiliser votre mamaRoo, appuyez sur le bouton d'alimentation.

Nettoyage de votre mamaRoo®

- Le siège et les jouets en tissu sont lavables à la machine. Les laver à l'eau froide, au cycle délicat. Ne pas utiliser d'eau de Javel. Sécher séparément à la machine, à basse température et les enlever rapidement.
- Après le lavage, remettre le tissu du siège sur l'armature de siège de telle sorte que l'orifice de la barre de jouet se trouve dans la partie supérieure du dossier du siège. Mettre le tissu du siège en place aux deux extrémités. Ne pas mettre le tissu du siège à l'envers.
- La base, ainsi que les pièces de métal et de plastique, ainsi que la barre de jouets, peuvent être nettoyées avec un détergent doux et un chiffon humide. Ne pas immerger la base, les pièces du siège, ou la barre de jouet dans l'eau.
- Débrancher le mamaRoo® de l'alimentation électrique avant de nettoyer la base.

Pour les clients des États-Unis et du Canada uniquement :

Si vous avez d'autres questions ou commentaires qui ne sont pas couverts dans le présent document, veuillez consulter le www.4moms.com/support ou communiquer avec le Service à la clientèle en composant le 1-888-614-6667.

Pour les clients internationaux:

Veuillez consulter le global.4moms.com

⚠️ AVERTISSEMENT

IMPORTANT! CONSERVER LES INSTRUCTIONS À DES FINS DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

LE NON-RESPECT CES MISES EN GARDE ET INSTRUCTIONS DE MONTAGE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCÉDER AU MONTAGE ET À L'UTILISATION DE L'APPAREIL. ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS. NE PAS UTILISER CET APPAREIL S'IL EST ENDOMMAGÉ. GARDER LES PETITES PIÈCES À L'ÉCART DES ENFANTS.

En cas de dommages ou de problèmes, cesser d'utiliser l'appareil et communiquer avec le service à la clientèle de 4moms®.

⚠️ RISQUE DE SUFFOCATION

Le mamaRoo® n'est pas destiné à être utilisé pendant des périodes de sommeil prolongées.

Ne jamais utiliser sur une surface molle (lit, canapé, coussin), puisque le siège peut basculer et

provoquer une suffocation.

Ne jamais ajouter un oreiller, une couette ou du rembourrage. Utiliser uniquement le siège fourni par 4moms®. L'insertion pour nouveau-né de 4moms® peut être utilisée avec le mamaRoo®.

Certains nouveau-nés ne peuvent pas s'asseoir en position inclinée ou verticale et ont des besoins spéciaux. Consulter votre médecin pour savoir quand commencer à utiliser ce produit.

⚠ RISQUE DE CHUTE

Ne jamais laisser un enfant sans surveillance

No usar en superficies elevadas, ya que el movimiento del niño puede causar que el producto se resbale or voltee. Usar únicamente sobre el piso.

Toujours utiliser le système de retenue. Régler le système de retenue afin qu'il s'adapte parfaitement autour de votre enfant.

Ne jamais utiliser la barre de jouet pour transporter le mamaRoo®.

Ne pas soulever le mamaRoo® pendant son utilisation.

Ne jamais utiliser le mamaRoo® comme siège de voiture.

Ne pas utiliser le mamaRoo® si l'une ou l'autre des composantes est brisée ou manquante.

Ne pas utiliser d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par 4moms®.

Ne pas utiliser le produit près de l'eau. Ne pas utiliser la base ou l'alimentation du mamaRoo® si elle a été exposée à un liquide.

⚠ RISQUE DE STRANGULATION

Un enfant peut s'étrangler avec des sangles de retenue lâches. Ne JAMAIS laisser un enfant dans le produit lorsque les sangles sont lâches ou détachées.

Ne pas placer l'appareil dans un endroit où il y a des cordes, par exemple des cordons de stores, des rideaux, des cordons téléphoniques, etc.

Les cordes peuvent étrangler. Ne pas placer des objets comportant une ficelle autour du cou de votre enfant, comme les cordons de capuchon ou de cordons de sucette, tout en utilisant le produit.

Ne pas suspendre des ficelles par-dessus le produit ou attacher des ficelles aux jouets.

Ne pas accrocher d'autres jouets de la barre de jouets que ceux fournis par 4moms® pour une utilisation avec ce produit.

Risque d'étouffement: Garder le cordon de MP3 à l'écart de l'enfant.

Ne pas utiliser ce produit sans la housse de tissu.

CE PRODUIT NÉCESSITE QU'UN ADULTE EN EFFECTUE L'ASSEMBLAGE. Suivre soigneusement les instructions de montage. Si vous éprouvez des difficultés, cesser d'utiliser l'appareil et communiquer avec le service à la clientèle de 4moms®.

Utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni.

Pour une utilisation à l'intérieur.

Conformité

Cet appareil comprend:

FCC ID: WTW4004036

IC: 12085A-4004036

QDID: 57480

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme aux limites de la FCC sur l'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour répondre aux exigences de conformité sur l'exposition aux RF. L'émetteur-récepteur ne doit pas être situé et ne doit pas fonctionner conjointement avec tout autre antenne, transmetteur ou amplificateur externe. Toute modification non autorisée peut annuler l'autorité d'utiliser ce produit.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas causer de l'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

Avvertissement: Les modifications ou changements apportés ou à cet appareil non expressément approuvés par Thorley Industries, LLC d.b.a. 4moms® pourrait invalider le droit d'utilisation de ce matériel par de l'utilisateur.

Remarque: Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation en particulier. Si ce matériel provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant alternativement le matériel hors tension puis sous tension, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence en effectuant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Connecter le matériel à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour les clients des États-Unis et du Canada Uniquement

Inscription

Bien que 4moms® effectue d'avantage de tests que ce qui est requis par la loi, si par quelque circonstance imprévue nous devons émettre un rappel, nous vous prions d'inscrire votre mamaRoo®. Nous vous offrons deux façons simples de vous inscrire : soit en remplissant la carte d'enregistrement ci-jointe ou en vous inscrivant en ligne au www.4moms.com/product_registrations/new

Garantie

4moms® garantit à l'acheteur original de chaque nouveau produit 4moms® mamaRoo® que l'appareil ne présentera aucune défectuosité de nature matérielle ou de main d'oeuvre lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux instructions contenues dans le manuel du produit inclus avec chaque appareil mamaRoo®. La responsabilité de 4moms® en vertu de cette garantie est limitée à une période de douze (12) mois à partir de la date d'achat et s'applique seulement dans le pays de l'achat original. La garantie est valide seulement pour les produits 4moms® achetés chez un détaillant ou distributeur autorisés. La garantie ne couvre pas les produits achetés usagés. Si l'appareil est déterminé par 4moms® comme étant défectueux dans les douze (12) mois, la garantie couvrira la réparation ou le remplacement de l'appareil, des pièces ou des assemblages. 4moms® n'assume aucune responsabilité pour les pièces ou la main d'œuvre pour les composants défectueux ou tout autre dommage pouvant résulter d'un usage incorrect ou le défaut de nettoyer et/ou d'entretenir le produit comme indiqué dans le manuel du produit inclus avec l'appareil. Cette garantie ne couvre pas les réclamations résultants de : la mauvaise utilisation, l'abus, l'altération, dommage causé ou accidentel, l'usure normal, l'implication dans un accident, et/ou défaut de se conformer aux instructions d'assemblage, d'entretien et d'utilisation. 4moms® n'assume aucune responsabilité pour les blessures personnelles ou dommages à une propriété encourus en raison d'une utilisation incorrecte ou d'une modification non autorisée du produit mamaRoo®.

Pour les Clients Internationaux

Tous les produits 4moms® sont couverts par une garantie d'au moins douze (12) mois. La garantie peut varier selon le pays et sous réserve des conditions énoncées dans le pays d'achat d'origine, afin de se conformer à toute loi applicable. Là où la loi le permet, la garantie n'est valide que dans le pays d'achat d'origine et seulement pour les produits achetés chez un détaillant ou distributeur 4moms®. Pour plus de détails ou pour soumettre une réclamation sous garantie, veuillez communiquer avec votre distributeur autorisé local 4moms® dans le pays d'achat d'origine. Vous trouverez une liste des distributeurs sur global.4moms.com.

Problemas y Soluciones

Problema	Solución
La unidad se ha detenido y la pantalla LED parpadea.	Ha ocurrido una obstrucción, que bloquea el movimiento del mamaRoo®. Elimine la obstrucción y presione "play" (funcionar) para reanudar.
La unidad no se enciende.	Compruebe que la unidad está enchufada y conectada a una fuente de alimentación.
No se puede escuchar los sonidos integrados.	Consulte la página 17 para verificar que el sonido no esté silenciado. El apagado automático apaga mamaRoo luego 4 horas de operaciones continuas.
No se puede escuchar música desde un dispositivo MP3 adjunto.	Ajuste el volumen del mamaRoo® y el dispositivo MP3.
No se puede quitar la tapa frontal del mamaRoo® durante el desmontaje.	Consulte la figura #4 en la sección de Desmontaje de este manual.
Los bloques de goma espuma de embalaje no encajan cuando la base se vuelve a embalar.	La base debe centrarse. Consulte la imagen N.º 9 en la sección Desmontaje de este manual.

Cuidado

Por seguridad de su hijo, inspeccionar periódicamente el producto para asegurarse de que todas las conexiones (tornillos, broches, cierres) estén bien ajustados, que no muestran signos de desgaste o abuso, y que no estén dañados.

El mamaRoo está diseñado apagar después de 4 horas de uso ininterrumpido. Si desea seguir utilizando su mamaRoo, pulse el botón de encendido.

La limpieza de su mamaRoo®

- La funda del asiento y los juguete de tela se pueden lavar a máquina. Lavar con agua fría en el programa suave. No utilizar lejía. Utilizar la secadora con el programa delicado y retirar lo antes posible.
- Después del lavado, monte la tela del asiento de regreso en el anillo del asiento de manera que el agujero de la barra móvil está por encima del asiento. Encaje la tela del asiento en su lugar en ambos extremos. No instale la tela del asiento al revés.
- La base y las piezas de metal y de plástico del asiento, y la barra móvil pueden limpiarse con una solución suave y un paño húmedo. No sumerja la base, las partes del asiento y la barra móvil.
- Desconecte el mamaRoo® de la fuente de alimentación antes de limpiar la base.

Para los clientes internacionales:

Por favor, visite global.4moms.com

⚠ AVISO

IMPORTANTE GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

SI NO SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE CORRECTAMENTE PUEDE PRODUCIR LESIONES E INCLUSO LA MUERTE USO.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO ESTE PRODUCTO REQUIERE SER ARMADO POR UN ADULTO. NO USE ESTE DISPOSITIVO SI ESTÁ DAÑADO O ROTO. MANTENGA LAS PIEZAS PEQUEÑAS DE LOS NIÑOS.

En caso de daños o problemas, deje de usarlo y contacte con el Servicio al Consumidor de 4moms®.

⚠ PELIGRO DE ASFIXIA

El mamaRoo® no está diseñada para largos periodos de sueño.

Nunca utilice la hamaca en una superficie blanda (cama, sofá, cojín), se puede caer y causar asfixia.

Nunca agregue una almohada, edredón o colcha. Use solamente el asiento provisto por 4moms®. El inserto para recién nacidos de 4moms® puede usarse con el mamaRoo®.

Algunos recién nacidos no pueden sentarse en una posición inclinada o vertical y tener necesidades especiales. Consulte a su médico acerca de cuando comenzar a usar este producto.

⚠ CAÍDA

Nunca deje al niño solo.

Nunca use em uma superfície elevada, já que o movimento da criança pode fazer com que o produto deslize ou caia. Use somente no chão.

Utilice siempre el sistema de sujeción. Ajuste el sistema de sujeción alrededor de su hijo.

Nunca use la barra móvil (juguetes) para agarrar su mamaRoo®.

Nunca levante la hamaca mamaRoo® mientras permanece ocupada.

Nunca utilice su mamaRoo® como un asiento de automóvil.

No use su mamaRoo® si está dañado o roto.

No utilice accesorios o piezas de repuesto que no sean las aprobadas por 4moms®.

Nunca use el producto cerca del agua. Nunca use la base o fuente de alimentación de su mamaRoo® si se han expuesto al agua.

⚠ PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

El niño puede estrangularse si los cinturones de sujeción están flojos. Nunca deje al niño en la hamaca cuando los cinturones estén flojos o sueltos.

No coloque la hamaca en cualquier lugar donde haya cuerdas, tales como cordones de las persianas, cortinas, cables de teléfono, etc.

Las cuerdas pueden causar la estrangulación. No

coloque objetos con cuerdas alrededor del cuello de su hijo, tales como cadenas o cordones de chupete.

No cuelgue cuerdas sobre la hamaca o en el móvil (juguetes).

Nunca cuelgue juguetes de la barra móvil (juguetes), excepto aquellos provistos por 4moms® para usarse con esta hamaca.

Peligro de estrangulamiento: Mantenga la cuerda del MP3 alejada del bebé.

No utilice el producto sin la funda de tela.

ESTE PRODUCTO REQUIERE SER ARMADO POR UN ADULTO. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje. Si tiene alguna dificultad, deje de usarlo y contacte con el Servicio al Consumidor de 4moms®.

Utilice solo el cable de corriente que viene con la hamaca.

Para uso en el interior.

Cumplimiento

Este dispositivo contiene:

FCC ID: WTW4004036

IC: 12085A-4004036

QDID: 57480

Esta unidad cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Esta unidad no deberá causar interferencia nociva, y (2) esta unidad deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pudieran causar un funcionamiento indeseado.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir con la exposición a la RF. Este transceptor no debe ser colocalizado ni operado junto con ninguna otra antena, transmisor o amplificadores externos.

La modificación no autorizada puede anular la autoridad para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industria de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que siguen: (1) este dispositivo no puede producir interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan afectar el correcto funcionamiento del dispositivo.

Advertencia: Los cambios o modificaciones que se hagan a esta unidad sin la autorización expresa de Thorley Industries, LLC, actuando en nombre de 4moms® podrían anular la facultad del usuario de operar la unidad.

Nota: Esta unidad ha sido sometida a prueba y se ha encontrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites tienen el propósito de brindar una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Esta unidad genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala correctamente o no se utiliza de conformidad con las instrucciones, podría causar interferencias nocivas con las comunicaciones radiales. No obstante, no hay garantía alguna de que no ocurrirá una interferencia en una irradiación en particular. Si esta unidad causara interferencias nocivas con la recepción de radio y televisión, lo cual se puede determinar apagando y luego encendiendo la unidad, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre la unidad y el receptor.
- Conecte la unidad a un tomacorriente en un circuito distinto del circuito donde está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o un técnico experimentado de radio/televisión.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Solo para clientes en los EE.UU. y Canadá

Registro

Aunque 4moms® realiza numerosas pruebas mucho más allá de lo que exige la ley, si por alguna circunstancia imprevista necesitáramos retirar el producto del mercado, le pedimos que sea tan amable de registrar su unidad mamaRoo®. Tenemos dos maneras fáciles para registrarse: llene la tarjeta de registro adjunta o regístrese por Internet en www.4moms.com/product_registrations/new

Garantía

4moms® garantiza al comprador original de cualquier 4moms® mamaRoo® nuevo que la unidad no tendrá ningún defecto de material ni mano de obra, según el uso adecuado, de acuerdo con las instrucciones del manual que se proporciona con cada unidad de mamaRoo®. Según esta garantía, la obligación de 4moms® se limita a un período de doce (12) meses desde la fecha de compra y se aplica solo en el país donde se haya realizado la compra original. La garantía es válida solamente para aquellos productos que se hayan comprado a un vendedor minorista o distribuidor autorizado de 4moms®. La garantía es inválida para la compra de productos usados. Si 4moms® determina dentro de los doce (12) meses posteriores a la compra que la unidad tiene defectos, la garantía cubrirá la reparación o el reemplazo de la unidad así como las piezas o conjunto de piezas defectuosas. 4moms® no asume ninguna responsabilidad por la cobertura de piezas o mano de obra provenientes de fallas de componentes u otros daños que se hayan producido como consecuencia del uso inadecuado o errores en la limpieza o mantenimiento del producto, tal como se establece en el manual del producto que se proporciona con la unidad. Esta garantía no cubre reclamos que sean consecuencia de: uso inadecuado, abuso, alteración, daño ocasionado, daño accidental, desgaste normal, participación en un accidente o incumplimiento de las instrucciones de montaje, mantenimiento y uso. 4moms® no se hace responsable por ningún daño personal ni daño a la propiedad que ocurra debido al uso inadecuado o a una modificación no autorizada del mamaRoo®.

Para Clientes Internacionales

Todos los productos 4moms® están cubiertos por una garantía mínima de doce (12) meses. La garantía puede variar de acuerdo al país y está sujeta a las condiciones establecidas en el país de la compra original a fin de cumplir con la ley aplicable. Donde la ley lo permita, la garantía es válida únicamente en el país de la compra original, y para los productos nuevos que se hayan comprado a un vendedor minorista o distribuidor autorizado de 4moms®. Para obtener más detalles o para hacer un reclamo de garantía, contáctese con el distribuidor local autorizado de 4moms® en el país de la compra original. Se puede encontrar una lista de distribuidores en global.4moms.com.

CONTACT 4MOMS® CUSTOMER CARE



Using the 4moms app



1.888.614.6667



www.4moms.com/support



support@4moms.com



Thorley Industries LLC d.b.a. 4moms®
912 Fort Duquesne
Pittsburgh, PA 15222
www.4moms.com
1-888-614-6667

© 2017 Thorley Industries LLC d.b.a. 4moms®
All Rights Reserved.
US and International Patents and Pending Patents
Patent Information Available at
www.4moms.com/patents

4moms® and **mamaRoo®** are registered or pending trademarks in the United States and other jurisdictions owned by Thorley Industries LLC, d.b.a. 4moms®.

The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by **4moms®** is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Model: 1037

North America Booklet
4005183-2